



SA4000
SA4005
SA4010
SA4015
SA4020
SA4025

www.philips.com/support

Pro podporu volejte na 800 142 100

Audio player

PHILIPS

Potřebujete pomoc?

Navštivte prosím

www.philips.com/support,

kde naleznete plně přístupné podpůrné materiály, včetně návodu k použití, výukového programu (flash), posledních verzí programů a odpověď na často kladené otázky.

Nebo se můžete obrátit na naši zákaznickou linku:

800 142 100,

kde vám náš profesionální tým podpory rád pomůže s řešením všech potíží s přehrávačem.

Země	Helpdesk	Tarif / min	Uschovejte
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és széria szám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpssdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	0820 901115 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	€0.20	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	€0.17	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except São Paulo) 2121 0203 (São Paulo)	Grátis	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地費率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Obsah

1	Důležité bezpečnostní informace	2
2	Nový přehrávač	4
2.1	Obsah balení	4
2.3	Zaregistrujte si výrobek	4
3	Začínáme	4
3.1	Přehled ovládacích prvků a zapojení	4
3.2	Instalace	5
3.3	Připojení	5
3.3.1	Vložení baterie	5
3.3.2	Význam indikace stavu baterie	5
3.4	Přenos	5
3.5	Použití	5
3.5.1	Zapnutí a vypnutí	5
3.5.2	Pohyb v nabídkách	5
4	Správa a přenos hudby pomocí Windows Media Player 10	5
4.1	Přenos hudby	5
4.1.1	Přidání skladby do Windows Media Player Library	5
4.1.2	Synchronizace obsahu Windows Media s přehrávačem	6
4.1.3	Správa playlistu Windows Media Player	7
4.1.4	Správa skladeb a playlistů v programu Windows Media Player	7
5	Další operace	7
5.1	Režim hudební (Music) (použitelný i pro přehrávání nahrávek)	7
5.1.1	Ovládání	7
5.1.2	Funkce přehrávání	7
5.2	Nahrávání	7
5.2.1	Pořízení nahrávky	7
5.2.2	Přehrávání nahrávek	8
5.2.3	Přenos nahrávky do počítače	8
5.2.4	Vymazání nahrávky	8
5.3	Nastavení	8
5.4	Použití přehrávače pro uložení a přenos dat	8
6	Aktualizace přehrávače	8
6.1	Ruční ověření aktuálnosti firmware	8
7	Technické údaje	9
8	Často kladené otázky	10
9	Slovníček	11
Kontaktní informace		12

I Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné zacházení

Ochrana před poškozením a poruchami:

- Nevystavujte přehrávač vysokým teplotám, způsobeným např. topením nebo přímým slunečním svitem.
- Přehrávač nevystavujte nárazům ani na něj nenechte padat předměty.
- Nepotápejte přehrávač do vody. Zásuvku sluchátek ani bateriový prostor nevystavujte kapalinám, vniknutí vody do přístroje způsobí vážné poškození.
- Nepoužívejte chemické čistící prostředky, jako alkohol, čpavek, benzín ani brusné prostředky, došlo by k poškození výrobku.
- Zapnuté mobilní telefony v blízkosti přístroje mohou způsobit rušení.
- Zálohujte soubory. Po stažení souborů do přístroje se ujistěte, že máte uloženy originály. Philips neodpovídá za ztrátu dat při poškození přístroje nebo nečitelnosti dat.
- Ke správě dat (přenosu, mazání apod.) používejte pouze přiložený program, zabráníte potížím!

Provozní a skladovací teplota

- Používejte pouze na místech s teplotou mezi 0 a 35°C.
- Výrobek ukládejte pouze na místech s teplotou mezi -20 a 45°C.
- Za nízkých teplot se životnost baterií zkracuje.

Bezpečný poslech

Poslouchejte s přiměřenou hlasitostí.

- Použití sluchátek při velké hlasitosti může vést k poškození sluchu. Tento přístroj může vydávat zvuk tak hlasitý, že může u normální osoby způsobit poškození sluchu již při délce vystavení zvuku do 1 minuty. Tato vysoká hlasitost je určena pro osoby s již zhoršeným sluchem.
- Sluch je přizpůsobivý. Při hlasitém poslechu se přizpůsobí a hlasitost vám pak připadá „normální“. Přitom již však může poškozovat váš sluch. Proto nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň a nechte sluch přizpůsobit, hlasitost nezvyšujte.



Nastavení bezpečné hlasitosti:

- Nastavte regulátor hlasitosti na nízkou úroveň.
- Pomalu přidávejte hlasitost tak, abyste pohodlně a jasně slyšeli zvuk bez zkreslení.

Poslouchejte pouze po určitou dobu:

- Poškození sluchu může způsobit i dlouhodobý poslech při „bezpečné“ hlasitosti.
- Nepoužívejte přístroj trvale a poslech přerušujte přestávkami.

Při použití sluchátek postupujte podle těchto pravidel:

- Poslouchejte s přiměřenou hlasitostí po omezenou dobu.
- Nenastavujte vyšší hlasitost, dokud se sluch nepřizpůsobí.
- Nepoužívejte takovou hlasitost, abyste neslyšeli, co se kolem vás děje.
- V potenciálně nebezpečných situacích budte opatrní a přerušte případně poslech.
- Sluchátka nepoužívejte při řízení vozidel, jízdních kol, jízdě na skateboardu apod. Může dojít k ohrožení bezpečnosti a v řadě zemí je to přímo zakázáno.

Důležité upozornění (pro modely se sluchátky):

Philips zaručuje shodu se jmenovitým maximálním výkonem přehrávače, jak je stanovena podle příslušných předpisů, pouze při použití přiložených originálních sluchátek. V případě nutnosti výměny sluchátek doporučujeme použít originální náhrady; v tom případě se obraťte na svého prodejce, aby pro vás objednal originální sluchátka, dodávaná společností Philips.

Informace k ochraně autorských práv

Všechny názvy značek a jejich výrobků jsou vlastnictvím příslušných společností a organizací.

Nepovolené kopírování jakýchkoli nahrávek, ať již z internetu nebo ze zvukových CD apod. je porušením zákona na ochranu autorských práv a mezinárodních dohod.

Vytváření neautorizovaných kopíí chráněných materiálů, včetně počítačových programů, záznamů vysílání a zvuku, může být porušením autorských práv a trestným činem. Přístroj nesmí být použit k těmto účelům.

Tento výrobek obsahuje prvky, chráněné právy k duševnímu vlastnictví Microsoft Corporation. Použití nebo šíření těchto technologií mimo výrobek je zakázáno bez svolení společnosti Microsoft nebo jejích autorizovaných zástupců.

Poskytovatelé obsahu používají k ochraně celistvosti obsahu („Secure Content“, Zabezpečený obsah) technologii správy digitálních práv pro Windows Media („WM-DRM“), která zajišťuje, že jejich duševní vlastnictví, včetně autorských práv, nebude zneužito. Tento výrobek používá pro přehrávání Zabezpečeného obsahu program WM-DRM („WM-DRM Software“). Pokud dojde k narušení bezpečnosti WM-DRM Software v tomto přístroji, Microsoft (na žádost vlastní nebo držitelů práv k obsahu („Secure Content Owners“)) může odvolat právo WM-DRM Software vydat novou licenci ke kopírování, zobrazení a/nebo přehrávání Zabezpečeného obsahu. Taková situace může zabránit přístroji v přenosu, ukládání, kopírování, zobrazení a/nebo přehrávání Zabezpečeného obsahu, který jste předtím uložili do přístroje. Toto odvolání nemá vliv na přehrávání obsahu nechráněného pomocí WM-DRM Software. Seznam odvolaných licencí WM-DRM Software je do přístroje zaslán při stahování licence k Zabezpečenému obsahu z Internetu nebo z PC. Microsoft rovněž může ve shodě s licencí zaslat seznam odvolání do přístroje jako zástupce majitelů práv k Zabezpečenému obsahu, což může způsobit neschopnost přístroje kopírovat, zobrazení a/nebo přehrávat Zabezpečený obsah.

V případě takového odvolání práv se Philips pokusí zpřístupnit takovou aktualizaci firmware, která by částečně nebo úplně obnovila schopnost vašeho přístroje přenášet, ukládat, otevírat, kopírovat, zobrazení a/nebo přehrávat Zabezpečený obsah. Možnost vydání takové aktualizace však nezávisí výlučně na společnosti Philips. Philips nezaručuje, že po dovolení souhlasu bude taková aktualizace k dispozici. Pokud nebude taková aktualizace k dispozici, nebude moci váš přístroj přenášet, ukládat, otevírat, kopírovat, zobrazení a/nebo přehrávat Zabezpečený obsah – ani ten Zabezpečený obsah, který jste dříve uložili v přístroji.

Ani v případě, že taková aktualizace k dispozici bude, nebude moci váš přístroj přenášet, ukládat, otevírat, kopírovat, zobrazení a/nebo přehrávat Zabezpečený obsah, který jste dříve uložili v přístroji. V některých případech bude možné jej znovu přenést z PC. V ostatních případech bude nutné takový Zabezpečený obsah znovu zakoupit.

Shrnutí – Microsoft, Vlastníci Zabezpečeného obsahu a distributoři Zabezpečeného obsahu vám mohou odeprít nebo zakázat přístup k Zabezpečenému obsahu. Mohou rovněž zrušit schopnost přístroje přenášet, ukládat, otevírat, kopírovat, zobrazení a/nebo přehrávat Zabezpečený obsah i po zaplacení a obdržení takového obsahu. K odeprení nebo jinému omezení přístupu k Zabezpečenému obsahu a k znemožnění schopnosti přístroje přenášet, ukládat, otevírat, kopírovat, zobrazení a/nebo přehrávat Zabezpečený obsah není nutný souhlas váš ani společnosti Philips. Philips nezaručuje, že budete schopni přenášet, ukládat, otevírat, kopírovat, zobrazení a/nebo přehrávat Zabezpečený obsah.

Windows Media a logo Windows jsou obchodními nebo registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation ve Spojených Státech a dalších zemích.

Poznámky pro Evropskou unii

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Ukládání dat

Neustálé zlepšování kvality výrobků a zvyšování spokojenosti zákazníků je závazkem společnosti Philips. Proto přístroj ukládá do části paměti některá data o využití výrobku. Tato data se používají k identifikaci a nalezení závady v případě, že dojde k potížím s přístrojem. Ukládají se údaje např. o délce provozu v různých režimech, počtu detekcí vybité baterie apod. Ukládaná data neobsahují údaje o obsahu ani o zdroji stahování obsahu. Uložen data se z přístroje vyvolávají POUZE v případě, že zákazník odvezdá výrobek do servisu a POUZE za účelem usnadnění nalezení příčiny poruchy. Uložená data musí být na žádost zákazníka zpřístupněna.

ČESKY

Zacházení se starým výrobkem



Tento výrobek byl navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je možno recyklovat a znova použít.

Označení výrobku symbolem přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek vyhovuje evropské směrnici 2002/96/EC.

Informujte se o místních předpisech a systému odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu.

Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu. Správný způsob likvidace sníží negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

Úpravy

Úpravy přehrávače, které výrobce výslovně nepovolí, mohou vést ke ztrátě vašeho oprávnění používat přístroj.

2 Nový přehrávač

S nově zakoupeným přehrávačem můžete:

- Přehrávat skladby MP3, WAV a WMA
- Nahrávat zvuk

2.1 Obsah balení

Balení přehrávače obsahuje toto příslušenství:



Přehrávač



Sluchátka



Průvodce rychlým startem



Kabel USB



Baterii AAA




CD-ROM obsahující Windows Media Player 10, Philips Device Manager, návod a často kladené otázky

2.3 Zaregistrujte si výrobek

Doporučujeme zaregistrovat nový výrobek na Internetu, usnadníte si tak přístup k aktualizacím. Přihlaste se, prosím, na stránkách www.philips.com/support nebo www.philips.com/usasupport (pro obyvatele USA). Po vydání nových aktualizací vás budeme ihned informovat.

3 Začínáme

3.1 Přehled ovládacích prvků a zapojení

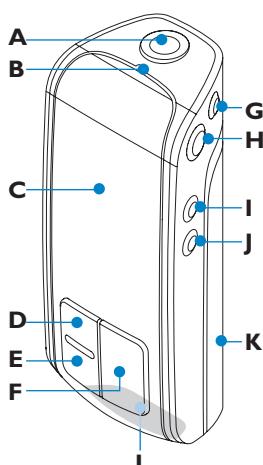

A		Zásuvka sluchátek
B		Mikrofon
C		Dynamicky zobrazuje nabídky, možnosti a informace o skladbách.
D		Stiskem se vrátíte k předchozí skladbě, přidržením rychle převinete zpět. V režimu nabídky se stiskem pohybujete v nabídce.
E		Stiskem přeskočíte na další skladbu, přidržením rychle převinete vpřed. V režimu nabídky se stiskem pohybujete v nabídce.
F		Zapnutí/vypnutí, Přehrávání/pauza, potvrzení volby v nabídce.
G		Spuštění a ukončení nahrávání zvuku.
H		Stiskem otevřete nabídku/vrátíte se do předchozí nabídky Stiskem a přidržením zakážete nebo povolíte použití ovládacích prvků přístroje.
I		Snižuje hlasitost
J		Zvyšuje hlasitost
K		Krytka baterie
L		Zásuvka USB

3.2 Instalace

! Důležité

Pro přenos hudby vždy nainstalujte programy z přiloženého CD-ROM.

Systémové požadavky:

- Windows XP (SP2 a vyšší)
- Procesor Pentium 300 MHz a lepší
- 128 MB RAM
- 500 MB na pevném disku
- Připojení k Internetu (doporučuje se)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší
- Port USB


- 1 Přiložené CD vložte do mechaniky CD ROM počítače.
- 2 Podle instrukcí na monitoru provedte instalaci programů Windows Media Player (včetně nezbytných modulů plug-in) a **Philips Device Manager**.

- 3 Pokud se instalace programů nespustí automaticky, otevřete CD v programu **Windows Explorer** a spusťte instalaci poklepáním na soubor s koncovkou .exe.

Ztratili jste CD-ROM? Není nutné se obávat potíží, obsah si můžete stáhnout na stránkách www.phipips.com/support nebo www.philips.com/usasupport (pro obyvatele USA).

3.3 Připojení

3.3.1 Vložení baterie

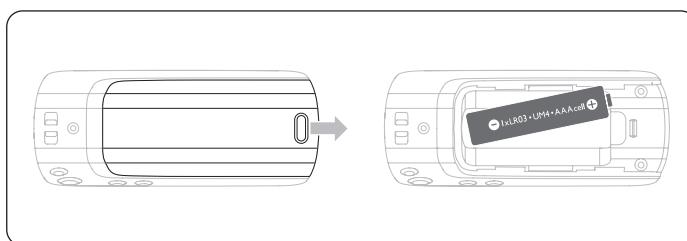

- 1 Sejměte kryt baterie posunutím ve směru šipky.
- 2 Vložte přiloženou baterii AAA do prostoru pro baterii.

3.3.2 Význam indikace stavu baterie

Indikátor zobrazuje přibližný stav energie v baterii takto:



! Poznámka

Je-li baterie téměř vybitá, značka  bliká. Přehrávač se vypne do 60 sekund. V tom případě přehrávač uloží všechny nastavení a nedokončené nahrávky před vypnutím.

3.4 Přenos

Hudbu můžete do přístroje přenášet pomocí programu **Windows Media Player** nebo **Windows Explorer**. Podrobnosti v kap. **Správa a přenos hudby pomocí Windows Media Player 10** v tomto návodu.

3.5 Použití

3.5.1 Zapnutí a vypnutí

Přístroj zapněte přidržením , dokud se neobjeví uvítací obrazovka Philips. Napájení vypněte dalším přidržením  do zhasnutí displeje.

! Tip

Přehrávač se automaticky vypíná po 3 minutách bez přehrávání nebo obsluhy.

3.5.2 Pohyb v nabídkách

Přehrávač je vybaven intuitivním systémem nabídek a navigace, který umožňuje různá nastavení a použití. Pomocí  a  se pohybujete v nabídce. Stiskem  potvrďte volbu. Stiskem **MENU** otevřete nabídku nebo se vrátíte do předchozí úrovně.

Po zapnutí přehrávače se zobrazí Základní nabídka (Root menu). Obsahuje:

 Music	Přehrávání vašich digitálních hudebních souborů.
 Recordings	Přehrávání vašich nahrávek.
 Settings	Změna režimu přehrávání, ekvalizéru, osvětlení nebo jazyka, zobrazení informací o přehrávači.

4 Správa a přenos hudby pomocí Windows Media Player 10

Kapitola popisuje nutné kroky, které musíte učinit pro úspěšný přenos hudby do přehrávače. Další informace se dozvítíte z návody **Windows Media Player (WMP) Help** v počítači.

! Důležité

Ujistěte se, že jste nejprve nainstalovali programy z přiloženého CD pro přenos hudby.

4.1 Přenos hudby

Pomocí **Windows Media Player 10** můžete přidávat skladby, organizovat je do playlistů a spravovat playlisty.

! Tip


Pro přenos hudby do přehrávače doporučujeme používat vždy **Windows Media Player**. Pokud přesto dáváte přednost použití programu **Windows Explorer**, musíte vždy zkopírovat soubory do složky **Media**, jinak je nebude možné v přístroji přehrávat ani zobrazit.

4.1.1 Přidání skladby do Windows Media Player Library

Skladby, které jsou již v počítači

- 1 Spusťte Windows Media Player poklepáním na následující ikonu na ploše.



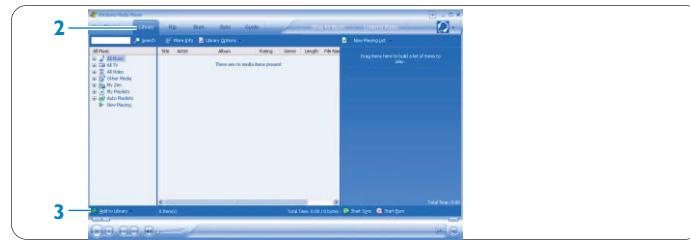


2 Volbou záložky Library otevřete knihovnu médií.
3 Klepněte na Add to Library v levé spodní části okna.
 > Můžete přidat soubory ze složek, z Internetu nebo vyhledáním v počítači apod.
4 Vyberte požadované soubory a přidejte je do knihovny.

Převedení skladeb z CD

Pokud chcete převést do přehráváče hudbu z CD, je nutné nejprve vytvořit digitální kopii v PC. To se nazývá ripování.

1 Spusťte Windows Media Player.

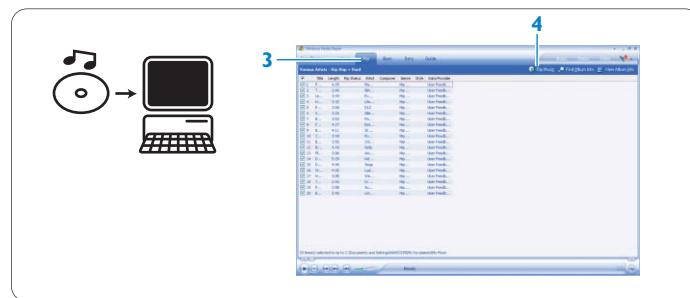

2 Vložte zvukové CD.
3 Volbou záložky Rip zobrazte seznam skladeb na CD.

Poznámka

Pokud je počítač připojen k Internetu, informace o albu se automaticky stáhnou, takže nemusíte ručně zadávat názvy skladeb a další údaje. Pokud se tak nestane, ověřte stav připojení a klepněte na **Find Album Info**.

4 Vyberte sklady, které chcete ripovat, a klepněte na **Rip Music** v horní liště s nabídkou.
 > *Sklady jsou převedeny do digitálních kopií a přidány do knihovny Windows Media Player.*

4.1.2 Synchronizace obsahu Windows Media s přehrávačem

Při prvním připojení přehráváče k počítači spusťte **Windows Media Player** pomocího **Device Setup Wizard**. Můžete zvolit ruční nebo automatickou synchronizaci přehráváče s knihovnou **Windows Media Player**.

Tip

Při prvním připojení přehráváče k počítači vám WMP10 nabídne následující možnosti.

Automatic Synchronization:


Volba **Automatic synchronization** synchronizuje přehráváč automaticky s obsahem při každém připojení k PC. Tato možnost dovoluje automatickou synchronizaci pouze s jedním PC.

Manual Synchronization:

Volba **Manual** umožňuje při každém připojení ruční výběr obsahu.

Nastavení automatické synchronizace

1 Spusťte **Windows Media Player**.
2 Připojte přehrávač k PC přiloženým kabelem USB.

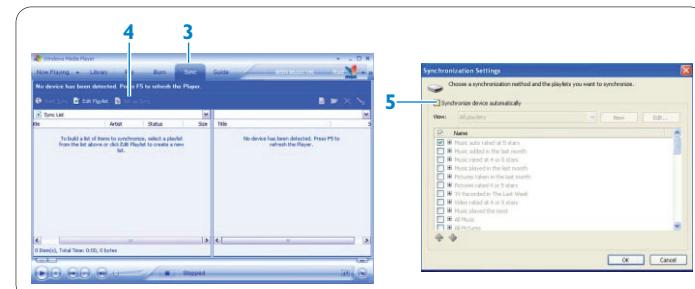


3 Vyberte záložku **Sync**.
4 Klepněte na **Set up Sync**.
 > Zobrazí se dialog **Synchronization settings**.

5 Zatrhněte políčko **Synchronize device automatically**.
6 Vyberte políčka odpovídající playlistům, které chcete synchronizovat.
7 Klepněte na **OK**.


Důležité

Během přenosu dat přehrávač neodpojujte.

Nastavení ruční synchronizace

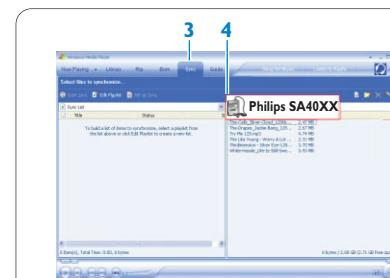

1 Spusťte **Windows Media Player**.
2 Připojte přehrávač k PC přiloženým kabelem USB.
3 Vyberte záložku **Sync**.
4 V rozbalovací nabídce v pravém panelu vyberte **Philips SA40XX** jako cíl.

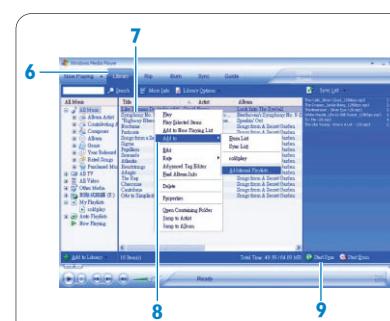

5 Pokud není v seznamu, obnovte seznam stiskem **F5** a opakujte volbu.
6 Volbou záložky **Library** otevřete knihovnu médií.
7 Klepnutím zvýrazněte skladbu, kterou chcete přenést.
8 Klepněte na skladbu pravým tlačítkem myši a vyberte **Add to > Sync List**.
NEBO
 Uchopte a přetáhněte skladbu do **Sync List** v pravém panelu.
9 Klepnutím na tlačítko **Start Sync** ve spodní části obrazovky spusťte synchronizaci.
 > Postup se zobrazuje nad tlačítkem **Start Sync**.

4.1.3 Správa playlistu Windows Media Player

Vytvoření playlistu

- 1 Spusťte **Windows Media Player**.
- 2 Volbou záložky **Library** otevřete knihovnu médií.
- 3 Klepnutím zvýrazněte skladbu.
- 4 Na skladbu klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte **Add to > Additional Playlist...**
- 5 V dialogovém okně **Add to Playlist** vyberte existující playlist nebo klepnutím na **New** vytvořte nový playlist.

> Zvolená skladba bude přidána do playlistu.

Tip

Pro výběr více skladeb přidržte **Ctrl** na klávesnici a myši volte skladby. Při výběru více skladeb za sebou vyberte první skladbu, přidržte **Shift** na klávesnici a vyberte poslední požadovanou skladbu.

Přenos playlistu

Playlist můžete přenést do přehrávče funkcí automatické synchronizace ve **Windows Media Player**. (Podrobný postup naleznete v tomto návodu v kap. **Nastavení automatické synchronizace**).

- 1 Vyberte záložku **Sync**.
- 2 Klepněte na **Sync settings** nebo **Setup Sync**, označte políčko **Synchronize device automatically** a vyberte playlist, který chcete synchronizovat.

4.1.4 Správa skladeb a playlistů v programu Windows Media Player

Vymazání skladeb a playlistů z knihovny Windows Media Player

- 1 Klepnutím zvýrazněte položku.
- 2 Klepněte pravým tlačítkem myši a volbou **Delete** vymažte položku.

Tip

Pomocí programu **Windows Media Player** není možné vymazat playlist, který je v přehrávci. To je možné pouze v přehrávci nebo pomocí programu **Windows Explorer**.

Úprava informací o skladbách v programu Windows Media Player

- 1 Vyberte záložku **Library**.
- 2 Zvýrazněte skladbu, kterou chcete upravit, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte **Edit**.
- 3 Úpravy provedte přímo v textovém okně.

Vyhledání skladby v programu Windows Media Player

- 1 Vyberte záložku **Library**.
- 2 Do okna vyhledávání zadejte textový řetězec.
- 3 Klepnutím na **Search** spusťte vyhledávání.
- 4 Zobrazí se seznam skladeb obsahujících zadaný řetězec znaků.
- 5 Nalezené skladby můžete přehrát, přenášet, mazat, přidávat do synchronizace apod.

5 Další operace

5.1 Režim hudební (Music) (použitelný i pro přehrávání nahrávek)

5.1.1 Ovládání

Během přehrávání hudby můžete používat tyto funkce:

Pro	Proveďte
Přehrávání/pauza	Stiskněte ▷
Skok na další skladbu	Stiskněte ▷▷
Návrat k předchozí skladbě	Stiskněte <<
Rychle vpřed	Stiskněte a držte ▷▷
Rychle zpět	Stiskněte a držte <<
Návrat do nabídky vyhledávání	Stiskněte MENU
Zvýšení hlasitosti	Stiskněte VOL +
Snížení hlasitosti	Stiskněte VOL -

V hlavní nabídce vyberte **Music**, dostanete se do hudebního režimu. Máte na výběr z těchto hudebních nabídek:

All songs	▶ Všechny skladby
Artist	▶ Abecedně podle umělce
Playlist	▶ Seznamy Playlist

5.1.2 Funkce přehrávání

Režimy přehrávání

Přehráváč můžete nastavit na náhodné nebo opakování přehrávání.

- 1 Stiskněte **MENU**, vyberte **Settings** a pak **Play modes**.
- 2 Stiskem **|<</▷▷|** vybírejte režim přehrávání (**Shuffle, Repeat I, Repeat all, Off**).
- 3 Stiskem **▷||** volbu potvrďte.

Ikona	Význam
shuffle	Přehrává všechny skladby náhodně a opaková.
repeat I	Přehrává jednu skladbu opaková.
repeat all	Přehrává všechny skladby opaková.
off	Normální přehrávání.

Poznámka

Režimy přehrávání nejsou dostupné při přehrávání vlastních nahrávek.

Ekvalizér

Můžete nastavit přehrávání s různými ekvalizéry EQ.

- 1 Stiskněte **MENU**, vyberte **Settings** a pak **Equalizer**.
- 2 Stiskem **|<</▷▷|** vybírejte mezi **Rock, Jazz, Pop, Classical** nebo **Off**.
- 3 Stiskem **▷||** volbu potvrďte.

5.2 Nahrávání

Přehráváč umožňuje pořizování vlastních nahrávek hlasu a jejich přehrávání.

5.2.1 Pořízení nahrávky

- 1 Stiskem REC spusťte nahrávání.
- > Přehráváč zobrazuje postup nahrávání.
- 2 Dalším stiskem REC nahrávání ukončíte.
- > Přehráváč zobrazuje postup ukládání. Nahrávka se uloží jako soubor v přehrávaci. (Formát názvu souboru: VOICEXXX.WAV, kde XXX je automaticky vytvořené číslo.)

Tip

Nahrávání můžete kdykoli přerušit a opět v něm pokračovat stiskem **▷||**.

5.2.2 Přehrávání nahrávek

Své nahrávky naleznete v režimu Recordings.

- 1 Do režimu Recordings se dostanete volbou **RECORDINGS** z hlavní nabídky. Přehrávač postupně přehrává všechny vaše nahrávky v abecedním pořadí, začíná poslední pořízenou.
- 2 Stiskem $\triangleright\ll$ přerušíte nahrávání nebo přehrávání.
- 3 Stiskem $\leftarrow\ll$ nebo $\triangleright\triangleright$ přehráváte další nebo předchozí nahrávku.
- 4 Stiskem a přidržením $\leftarrow\ll$ nebo $\triangleright\triangleright$ posouváte rychle vpřed nebo rychle vzad aktuální nahrávku.

5.2.3 Přenos nahrávky do počítače

- 1 Připojte přehrávač k počítači.
- 2 Vyberte přehrávač v programu **Windows Explorer**.
> Nalezněte složku **Media > Voice**. Tato složka obsahuje vaše nahrávky.
- 3 Zkopírujte a vložte nahrávku na požadované místo v počítači.

5.2.4 Vymazání nahrávky

Nahrávky je možné smazat pouze v počítači.

- 1 Připojte přehrávač k počítači.
- 2 Vyberte přehrávač v programu **Windows Explorer**.
- 3 Poklepejte na složku **Media > Voice**.
- 4 Vyberte soubory, které chcete smazat, a stiskněte **Delete** na klávesnici počítače.

5.3 Nastavení

Můžete nastavit přehrávač podle svých potřeb.

- 1 Stiskněte **MENU** a vyberte **SETTINGS**.
- 2 Pomocí $\leftarrow\ll/\triangleright\triangleright$ se pohybujte v možnostech a stiskem $\triangleright\ll$ potvrďte volbu.
- 3 Stiskem **MENU** opustíte aktuální obrazovku nastavení.

Nastavení	Další možnosti
Playmode	Off / Shuffle / Repeat I / Repeat / All
Equalizer	Rock / Jazz / Pop / Classical / Off
Language	English / French / German / Spanish / Dutch / Italian / Portuguese / Polish / Hungarian / Swedish / Chinese Simplified / Chinese Traditional / Japanese / Korean / Russian
Backlight	Timer: 10 sec / 30 sec / Always on / Off Colour: White / Red / Yellow / Green / Blue / Purple / Cobalt / Random
Information	FW (Firmware) version / Free space

5.4 Použití přehrávače pro uložení a přenos dat

Přehrávač můžete použít i pro uložení a přenos datových souborů zkopírováním

6 Aktualizace přehrávače

Přehrávač je řízen vnitřním programem, který se označuje jako firmware. Novější verze firmware jsou vydávány i po prodeji přehrávače.

Program **Philips Device Manager** sleduje stav firmware přehrávače a upozorní vás na existenci novější verze. K tomu je nutné připojení k Internetu.


Nainstalujte **Philips Device Manager** z přiloženého CD-ROM nebo si jej stáhněte z www.philips.com/support nebo www.philips.com/usasupport (pro obyvatele USA).

Po instalaci programu **Philips Device Manager** se při každém připojení přehrávače k počítači automaticky spouští připojení k Internetu a zjišťuje existence aktualizací.

6.1 Ruční ověření aktuálnosti firmware

Ujistěte se, že je přehrávač plně nabitý.

- 1 Připojte přehrávač k počítači.
- 2 Spusťte **Philips Device Manager** z nabídky **Start > Programs > Philips Device Manager**.

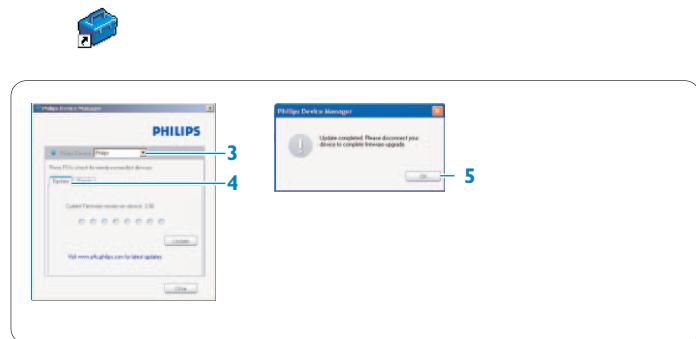

- 3 Vyberte zařízení.
- 4 Klepněte na **Update**.
> **Philips Device Manager** vyhledá novou verzi firmware na Internetu a případně ji nainstaluje do přehrávače.
- 5 Po zobrazení **Update completed** klepněte na **OK** a odpojte přehrávač.
> Zobrazí se zpráva **Updating firmware**. Po dokončení aktualizace firmware se přehrávač automaticky restartuje. Nyní jej můžete opět používat.

do složky **Data** v přehrávači pomocí programu **Windows Explorer**.

■ Poznámka

Datové soubory ve složce Data není možné otevřít přímo v přehrávači. Tyto soubory je možné otevřít až v počítači po zkopírování z přehrávače na pevný disk PC.

7 Technické údaje

Napájení

- Napájecí zdroj: alkalická baterie AAA*

Displej

- Obraz/displej: monochromatický LCD, 32×128 bodů, 7 barev osvětlení

Zvuk

- Odstup kanálů: 45 dB
- Přednastavený ekvalizér: Rock / Jazz/ Pop / Classical / Off
- Kmitočtový rozsah: 30-18 000 Hz
- Odstup signál-šum: >85 dB
- Výstupní výkon (efektivní) 2×3 mW

Přehrávání zvuku

- Komprimační formáty: MP3 (8-320 kbps a VBR, kmitočty: 8, 11,025, 16, 22,050, 44,1 a 48 kHz),WAV,WMA (5-192 kbps)
- Podpora ID-3 tagů:Titul skladby a umělec

Nahrávání

- Pomocí vestavěného mikrofonu (mono)

Paměťové médium

- Kapacita vestavěné paměti:
 - SA400X 512 MB NAND Flash+
 - SA401X 1 GB NAND Flash+
 - SA402X 2 GB NAND Flash+

Připojení

- Sluchátka 3,5 mm, USB2.0++

Přenos hudby

- Windows Media Player 10

Systémové požadavky

- Windows® XP (SP2 a vyšší)
- Procesor Pentium 300 MHz a lepší
- 128 MB RAM
- 500 MB na pevném disku
- Připojení k Internetu (doporučuje se)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 a vyšší
- Grafická karta
- Zvuková karta
- Port USB

* Délka provozu z baterie se liší podle použití a nastavení.

+ 1MB= 1 milión bytů, dostupná kapacita je nižší.

1 GB= 1 miliarda bytů, dostupná kapacita je nižší.

Není možné využít plnou kapacitu paměti, část je obsazena přehravačem.

Kapacita je udávána pro skladby délky 4 minuty a při kódování WMA 64 kbps.

++ Skutečná rychlosť přenosu se může lišit podle operačního systému a konfigurace.

8 Často kladené otázky

Pokud se při použití přehrávače setkáte s potížemi, prostudujte si dále uvedené náměty. Další pomoc a další tipy k řešení potíží naleznete na www.philips.com/support.

Pokud nemůžete nalézt řešení uvedeným způsobem, obrátěte se na svého prodeje nebo na autorizované servisní centrum.

⚠ Varování

Za žádných koloností se nepokoušejte sami přístroj rozebírat či jinak sami opravovat, vede to ke zrušení záruky.

Skladby jsou přeskakovány.

Vynechané skladby mohou být chráněné. Možná nemáte dostatečná práva k přehrávání některých skladeb. Ověřte si to u svého poskytovatele obsahu.

Přehrávač není rozpoznán ve Windows.

Přesvědčte se, že používáte operační systém Windows XP (SP2) a vyšší.

Přehrávač nejde zapnout nebo nereaguje.

- Baterie je vybitá. Vložte novou baterii.
- Tlačítko $\triangleright\ll$ je nutné přidržet déle. Stiskněte a držte $\triangleright\ll$, až se objeví uvítací obrazovka Philips.
- Vyjměte baterii a znovu ji vložte (tzv. měkký reset).

Pokud uvedený postup nepomohl, použijte k obnovení funkce Device Manager:

- 1 Spusťte v PC program **Philips Device Manager** přes Start > Programs > Philips Device Manager > Philips Device Manager a klepněte na záložku **Repair**.
- 2 Stiskněte a držte tlačítko $\triangleright\ll$ a připojte přitom přehrávač k počítači.
- 3 Držte tlačítko stisknuté do té doby, než **Philips Device Manager** přehrávač rozpozná a přejde do opravného režimu.
- 4 Klepněte na tlačítko repair a postupujte podle pokynů programu **Device Manager**.
- 5 Po opravě odpojte přehrávač od PC a restartujte jej.

⚠ Důležité

Při prvním připojení přístroje k PC v opravném režimu se objeví pomocník, vyzývající k instalaci programu. Vyberte **install the software automatically** a klepněte na Next (Další), pak ukončete instalaci klepnutím na Finish (Dokončit).

Při instalaci se zobrazí okno s textem „The Software you are installing has not passed Windows Logo testing“ (Instalovaný program nebyl ověřen na kompatibilitu s Windows), vyberte **Continue Anyway** (Pokračovat); tato instalace váš počítač neohrožuje.

Po přenosu přehrávač neobsahuje hudbu.

Jsou přenesené skladby ve formátu MP3, WAV nebo WMA?
Přístroj jiné formáty nepřehrává.

Přehrávač nejde, nereaguje na tlačítka a zamrzá nebo se vypíná.

Vyjměte baterii a znovu ji vložte.

Není slyšet zvuk.

Ujistěte se, že je zástrčka sluchátek zcela zasunuta do zásuvky.

Přehrávač ukazuje Δ .

Odemkněte tlačítka stiskem a přidržením **MENU/LOCK**.

Přehrávač se nezapne a nereaguje.

Vložte novou baterii.

Stiskněte $\triangleright\ll$ a zapněte přehrávač.

Pokud nepracuje: Stiskněte a držte $\triangleright\ll$ a současně připojte přístroj k PC. Spusťte **Device Manager**, funkce přístroje se automaticky obnoví.

Na displeji se zobrazuje: „Player problem! Connect to PC“.

Připojte přehrávač k PC, otevřete **Windows Explorer**, otevřete **My Computer** (Tento počítač), vyberte přehrávač, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte **Format** (Formátovat). Stiskem **Start** spusťte formátování přehrávače.

⚠ Varování

 Obsah přehrávače bude smazán. Před formátováním si zálohujte obsah.

Přehrávač zobrazuje Memory full!

Připojte přehrávač k počítači. Vymažte nepotřebné soubory, přehrávač bezpečně odpojte a pokračujte v nahrávání.

Některé skladby se nezobrazují nebo je není možné přehrát.

- Některé zvukové soubory mohou být porušené, zkuste je nejprve přehrát v PC. Pokud nejdou přehrát, opakujte převod (ripování) skladby.
- Přehrávač nepodporuje vyšší bitový tok než 320 kbps.
- Vynechané skladby mohou být chráněné. Možná nemáte dostatečná práva k přehrávání některých skladeb. Ověřte si to u svého poskytovatele obsahu.

9 Slovníček

A**Album**

Seznam skladeb.

D**Digital Rights Management (DRM)**

Technologie trvalé ochrany digitálního obsahu šifrováním speciálním klíčem. Autorizovaný příjemce (nebo zákazník) musí získat licenci, na jejímž základě může soubor odemknout a použít.

M**MP3**

Komprimační formát zvuku MPEG-1 Audio Layer 3.

P**Playlist**

Seznam obsahu digitálního zvuku.

S**Skladby (Songs)**

Jednotlivá skladba nebo samostatná část zvukového obsahu.

T**Titul (Title)**

Největší jednotka digitálního obsahu. U CD to bývá celý disk (pod názvem CD).

W**WAV**

Formát pro ukládání multimedialního zvukového obsahu.

Windows Media Audio

Zvukové soubory ve formátu Windows Media Format. Zvukový obsah je zakódován do souboru některým z kodeků Windows Media Audio.

Z**Základní nabídka (Root menu)**

Hlavní nabídka na vrcholu stromové struktury uživatelského rozhraní.



SA4000
SA4005
SA4010
SA4015
SA4020
SA4025

Argentina
11 4544 2047 (Tarifa local)

Österreich
0820 901115 (€0.20)

België
070 253 010 (€0.17)

Brasil (Exceto São Paulo)
0800 701 02 03 (Grátis)

Brasil (Sao Paulo)
2121 0203 (Preço local)

Canada (Francophone)
1-800-661-6162

Canada (English / Spanish)
1-888-744-5477

Chile
600 744 5477 (Tarifa local)

中国
4008 800 008 (本地费率)

Česká republika
800142100 (Místní tarif)

Danmark
3525 8761 (Lokal tarif)

Suomi
09 2290 1908 (Paikallinen hinta)

France
08 9165 0006 (€0.23)

Deutschland
0180 5 007 532 (€0,12)

Ελλάδα
0 0800 3122 1223 (1 αστική μονάδα)

香港
2619 9663 (本地費率)

Magyarország
06 80 018544 (Helyi tarifa)

Ireland
01 601 1161 (Local tariff)

Italia
199 404 042 (€0.25)

조선
02 709 1200 (관세)

Luxemburg
26 84 30 00 (Tarification locale)

México
01 800 504 6200 (Gratis)

Nederland
0900 0400 063 (€0.20)

Norge
2270 8250 (Lokal tariff)

Polska
022 3491504 (Cena połączenia lokalnego)

Portugal
2 1359 1440 (Preço local)

Россия
(495) 961-1111

Россия
8 800 200-0880 (по России звонок
бесплатный)

Slovensko
0800004551 (Miestna tarifa)

España
902 888 785 (€0,15)

Sverige
08 632 0016 (Lokal kostnad)

Suisse
02 2310 2116 (Ortstarif)

UK
0906 1010 017 (£0.15)

USA
1-888-744-5477



PHILIPS si vyhrazuje právo na změny vzhledu a parametrů, které vedou ke zlepšení výrobku, bez předchozího upozornění.



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

Parametry se mohou změnit bez upozornění.
Obchodní známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips
Electronic N.V. nebo jejich právoplatných vlastníků.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

www.philips.com



wk6373